

### Netz-Led:

Ein Dauer - Anlage OK  
Aus - Anlage nicht bereit  
Blinkt - Störung

Störungsabfrage:  
Siehe Anleitung 5 a,b  
Schnellabfrage:

\* 3 1 Code Enter   


### Bypass-Led:

Ein Dauer - Zone ausgeblendet  
Aus - alle Zonen normal

### Feuer-Led:

Ein Dauer - Zone gestört  
Aus - alle Zonen normal

### Sabotage-Led:


Ein Dauer - Zone/Bedienteil/Sirene  
Deckelkontakt gestört  
Aus - alle Zonen normal

### Scharf-Led:

Ein - Alarmanlage Scharf (EIN)  
Aus - Alarmanlage Unscharf(AUS)  
Blinkt- E/A Verzögerung od. Alarm


### Bereit-Led:

Ein Dauer - Zonen OK  
Blinkt - E/A Zone Offen  
Aus - Zonen offen  
Anlage nicht bereit

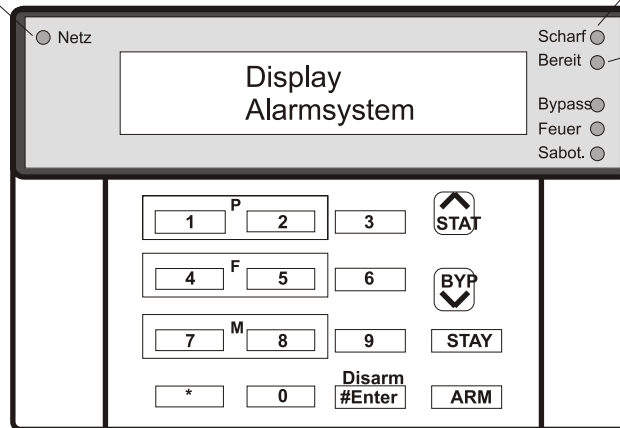

### Nicht Bereit - Abfrage:

Siehe Anleitung 4 g.  
Schnellabfrage:

\* 3 3 Code Enter   
  
Oder nur    


### Scharfschalten am Alarm-Bedienteil:

- 1 Vergewissern Sie sich, ob die Netz und Bereit Led Leuchtet
- 2 Geben Sie Ihren Code ein anschließend die "ARM" Taste drücken

Code 

- 3 Das System zeigt Ihnen die eingestellte Ausgangszeit optisch und akustisch an.

Der Alarmanlagenbereich ist Scharf(Ein)  
Die Anzeigeleuchte "Rot" leuchtet

### Unscharfschalten am Alarm-Bedienteil:

Beim eintreten zeigt ihnen das Bedienteil akustisch die Eintrittsverzögerung an

- 1 Geben Sie Ihren Code ein anschließend die "DISARM" Taste drücken



Code   



- 2 Anlage ist Unscharf (AUS)

### Im Alarmfall:



Die Anlage über das Alarm-Bedienteil "Unscharf(AUS)" schalten

- 1 Geben Sie Ihren Code ein und drücken die "DISARM" Taste.










Code +   


- 2 Anlage ist Unscharf (AUS)
- 3 Kontrollieren Sie am Display welche Zone Alarm ausgelöst hat
- 4 Nach Abschluss der Kontrolle kann die Anlage mittels Quittiertaste  wieder betriebsbereit geschaltet werden
- 5 Im Display erscheint Uhrzeit und Datum Die Anlage ist wieder betriebsbereit !







### Gestörte Zonen ein/ausblenden:

- 1 Geben Sie Ihren Code ein gefolgt von der Taste blättern sie mit den Pfeiltasten
- 2 geben Sie die Zonennummer ein(Lampe "Bypass" leuchtet) erneute Eingabe der Zonennummer blendet diese wieder ein
- 3 mit der  bestätigen
- 4 Im Display erscheint Uhrzeit und Datum Die Anlage ist wieder betriebsbereit !

### Uhrzeit/Datum ändern:

- 1 Eingabe   und anschließend mit   
  
  

- 2 mit  bestätigen und Änderung durchführen
- 3 nochmals mit  bestätigen und mit der Quittiertaste  aussteigen
- 4 Im Display erscheint Uhrzeit und Datum Die Anlage ist wieder betriebsbereit !

### Benutzer - Code ändern:

- 1 Eingabe   zu ändernden Code eingeben mit  bestätigen. Für Codeänderung 
- 2 Neuen Code eingeben und nochmal mit  bestätigen
- 3 Mit der Quittiertaste  aussteigen
- 4 Im Display erscheint Uhrzeit und Datum Die Anlage ist wieder betriebsbereit !