



Salto Batterietausch


XS4 MINI

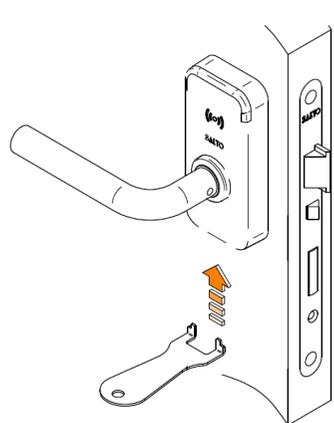


Mit dem Batteriewechselwerkzeug SP221457 die zwei Kunststoffclips an der Unterseite betätigen.

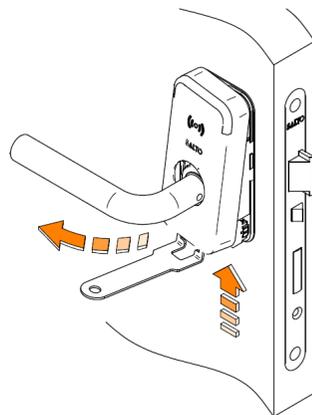

Abdeckung vorsichtig vom Beschlag abziehen

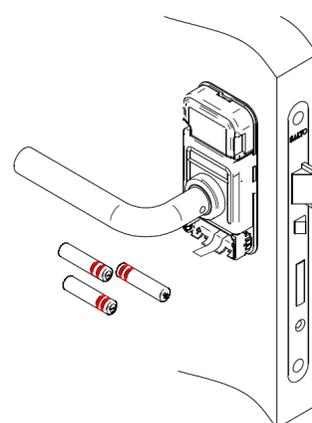

Batterien tauschen und entleerte Batterien fachgerecht entsorgen.

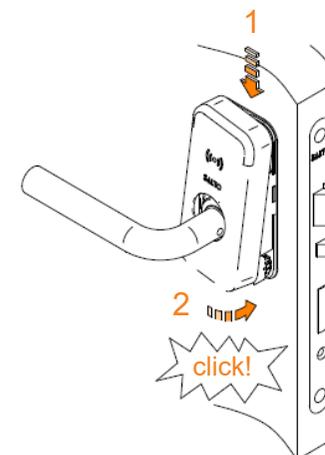

Abdeckung wieder anbringen




Nach jedem Batterietausch ein Update mittels tragbarem Programmiergerät (PPD) durchführen

Siehe auch Anleitung PPD




3x 1,5V LR03

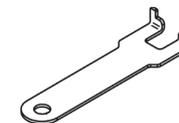


Art.Nr. SP221457

Salto Batterietausch


XS4 ONE

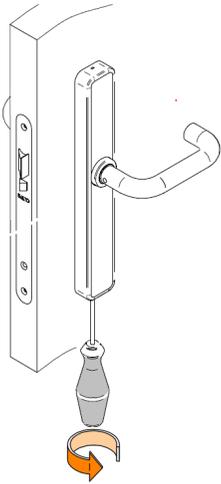


Schraube an der Unterseite des Innenteils hineindrehen.

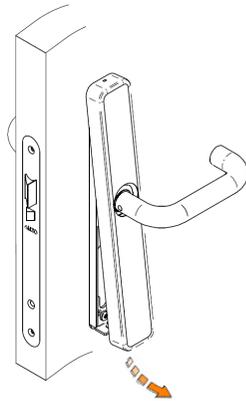

Abdeckung löst sich und kann abgenommen werden

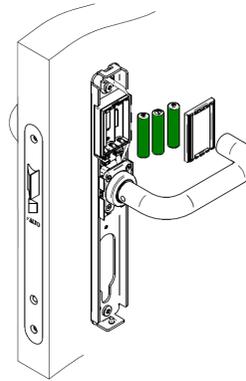

Batterien tauschen und entleerte Batterien fachgerecht entsorgen.

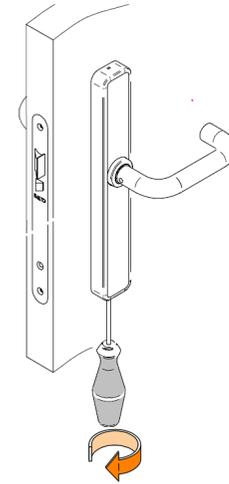


Abdeckung wieder anbringen und Schraube herausdrehen



Nach jedem Batterietausch ein Update mittels tragbarem Programmiergerät (PPD) durchführen

Siehe auch Anleitung PPD

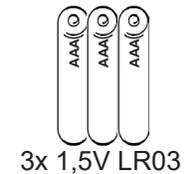

3x 1,5V LR03




TORX 20
ältere XS-4 Modelle PZ2

Salto Batterietausch


XS4 Neo Zylinder




Neo Zylinder nur in trockener Umgebung öffnen.

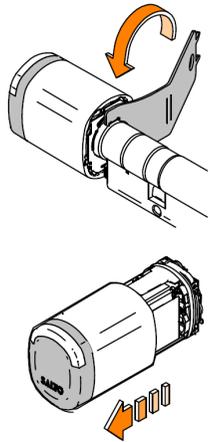


Mit dem Öffnungswerkzeug SP225542 den Bajonettverschluss lösen und Kappe abziehen.

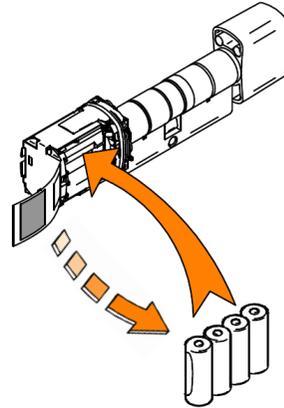

Neue Batterien polrichtig einsetzen und entleerte Batterien fachgerecht entsorgen.

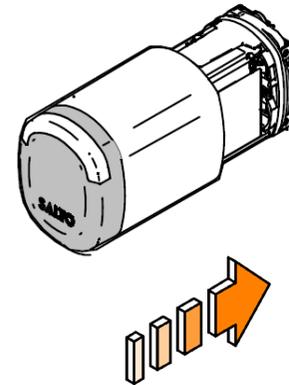

Kappe wieder aufstecken

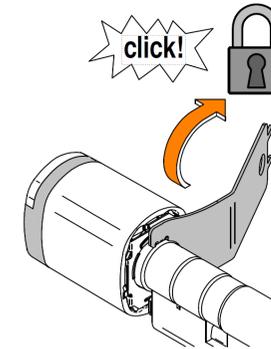


Bajonettverschluss schließen



Nach jedem Batterietausch ein Update mittels tragbarem Programmiergerät (PPD) durchführen

Siehe auch Anleitung PPD



4x LR1




SP225542

Salto Batterietausch


Neoxx Vorhangschloss – G3




Vorhangschlösser nur in trockener Umgebung öffnen.

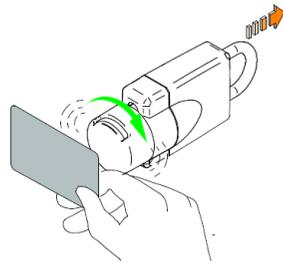


Mit berechtigtem Medium das Schloss öffnen.

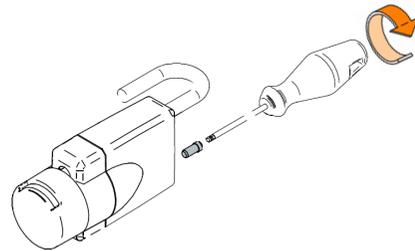


Sicherungsschraube entfernen

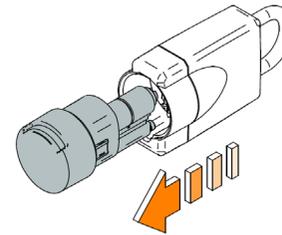

Zylindereinheit entfernen

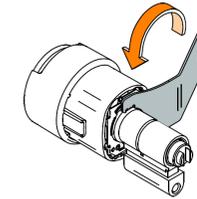

Mit dem Öffnungswerkzeug SP225542 den Bajonettverschluss lösen und Kappe abziehen.

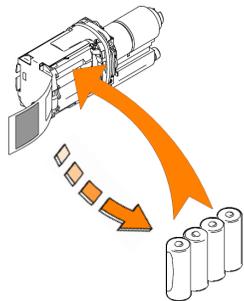

Neue Batterien polrichtig einsetzen und entleerte Batterien fachgerecht entsorgen.




Nach jedem Batterietausch ein Update mittels tragbarem Programmiergerät (PPD) durchführen

Siehe auch Anleitung PPD



PZ 2



4x LR1




SP225542

Salto Batterietausch


Neoxx Vorhangschloss – G3 im Falle einer Tiefentladung der Batterien




Vorhangschlösser nur in trockener Umgebung öffnen.

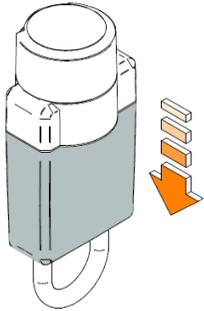


Schutzkappe (grau dargestellt) gleichmäßig abziehen

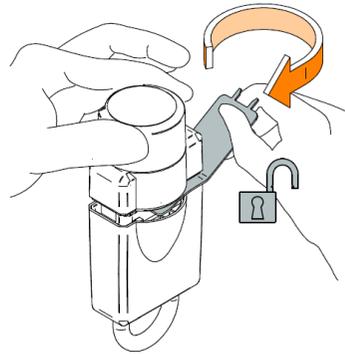


Bajonettverschluss mit SP225542 öffnen

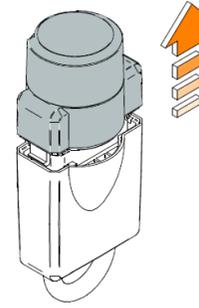


Zylinderkappe abziehen

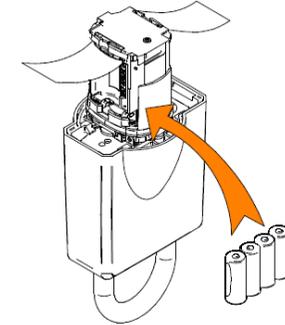

Neue Batterien polrichtig einsetzen und entleerte Batterien fachgerecht entsorgen.

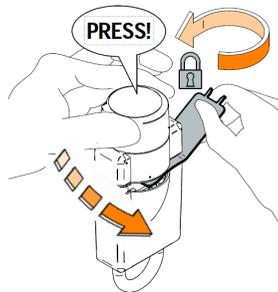

Zylinderkappe wieder aufsetzen und Bajonettverschluss schließen.

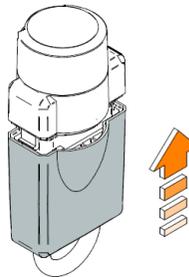

Schutzkappe wieder an Position schieben




Nach jedem Batterietausch ein Update mittels tragbarem Programmiergerät (PPD) durchführen!

Siehe auch Anleitung PPD



PZ 2




4x LR1




SP225542

Salto Batterietausch


XS-4 Locker

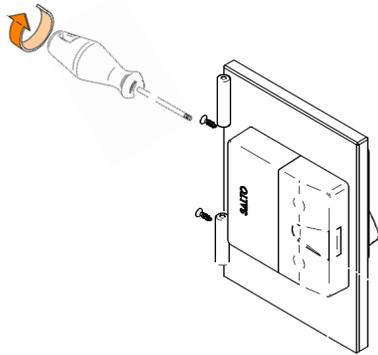


Die zwei TR-Torx 15 Schrauben auf der Innenseite entfernen

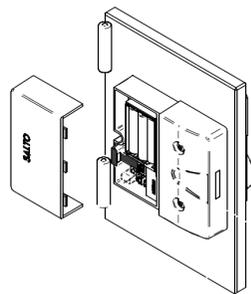

Batteriedeckel abnehmen

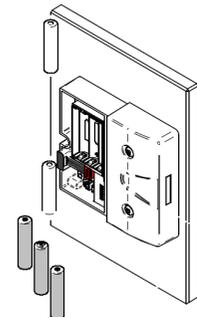

Neue Batterien polrichtig einsetzen und entleerte Batterien fachgerecht entsorgen.

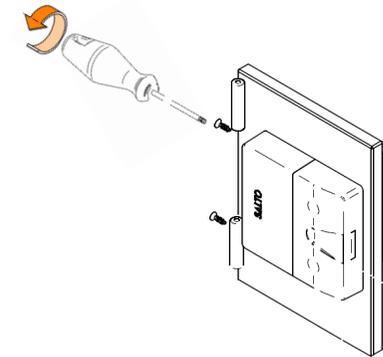


Deckel wieder anbringen



Nach jedem Batterietausch ein update mittels tragbarem Programmiergerät (PPD) durchführen!

Siehe auch Anleitung PPD

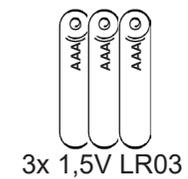

TORX 15TR